

ひょう量:60kg~200kg/最小表示:0.1g~1g

バックライト液晶表示

表示部角度調節

IP65規格適合防塵・防水

HF series 高精度電子台はかり

音叉式力センサ

百又センサ
5年保証


防塵・防水構造 (IP65) で、
高分解能 1/60 万のパフォーマンス
幅広いレンジで、配合、抜き取り計量、様々な計量に対応

動画

製品紹介



HF100K1

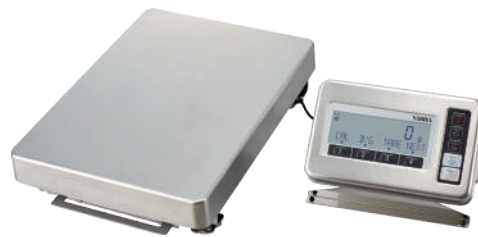

セパレートにした場合
表示部別置卓上スタンド(オプション)使用

特長

- IP65 規格適合の優れた防塵・防水構造
- ステンレス製の外表面で頑丈設計
- 用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- 重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
- 温湿度範囲 5~35℃
80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM131)(付属)
- 出力 RS-232C 双方向出力(Dsub 9P)
周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
- はかりケーブル 約1m

型式	HF60K0.1	HF100K1	HF200K1
ひょう量 (Max)	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
直線性	±0.5g	±4g	±8g
再現性 (σ)	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	W380×D530mm		
外形寸法 (WDH)	380×657×804mm		
税抜価格	¥630,000	¥630,000	¥630,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P)	¥25,000
-	表示部別置卓上スタンド	¥18,000
-	はかりケーブル延長 5m	¥20,000
-	はかりケーブル延長 10m	¥25,000
-	強化型計量皿	¥65,000
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 3m	¥20,000
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 4.5m	¥25,000

※ ケーブル延長を2本以上使った中継はできません。

高精度だから実現できる1台2役、3役

1台で幅広い重さの計量ができ、計量物の小さな増減も表示します。複数台の計量器を使っていた作業が1台でできます。



周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160 II	プリンタ	¥72,000

IP65 規格適合の優れた防塵・防水構造

計量部・表示部は、耐久性・耐腐食性に優れたオールステンレス製。密閉構造のIP65規格適合なので、水で洗って粉塵や水分の多い現場でも安心です。



計量環境や計量ニーズに合わせて、最小表示を変更可能

最小表示の変更で、用途や場所に合わせて応答時間、安定速度を最適化。様々な環境、計量方法に対応可能。

様々な計測に対応、データ取り込みも可能

コンパレータ(上下限判別)機能をはじめ、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応。データ取り込みソフトウェア「RTS」に対応製品です。ホームページから無償ダウンロードできます。