

ひょう量:150kg~300kg/最小表示:1g

バックライト液晶表示

IP65規格適合防塵・防水

音叉センサ
5年保証

FJ-K series/FJ-LK series

低床タイプ

高精度電子台はかり

音叉式力センサ

防塵・防水構造 (IP65) で、高分解能 1/30 万のパフォーマンス
幅広いレンジで、配合、抜き取り計量、様々な計量に対応

特長

- IP65 規格適合の優れた防塵・防水構造
- サビ、腐食に強いオールステンレス仕様 (SUS304)
- 設置自在な計量部と表示部のセパレート型
- 重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
- 表示部は、卓上スタンドやポールスタンドでの使用も可能 (オプション)
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル




FJ-K



表示部
別置卓上スタンド (オプション) 装着時

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+90d 超過時 [o-Err] 表示
- 温湿度範囲 5~40℃
80%rh 以下 (ただし結露の無いこと)
- 電源 AC100V~240V、ケーブル長 3m
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
- はかりケーブル 5m

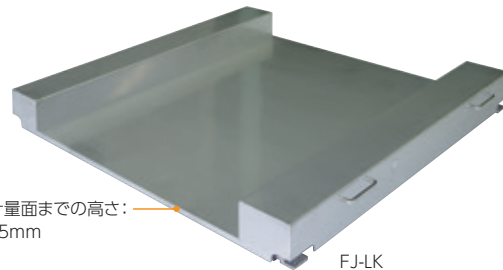

計量面までの高さ:
35mm

FJ-LK

【ベーシックタイプ】

型式	FJ-150K	FJ-300K
ひょう量 (Max)	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
直線性※	±3g	±5g
再現性 (σ)	0.7g	0.8g
計量部寸法	W800×D600×H125mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法 (WDH)	294×100×184mm	
製品重量	計量部:約 53kg、表示部:約 2kg	
税抜価格	¥800,000	¥850,000

【低床タイプ】

型式	FJ-L150K	FJ-L300K
ひょう量 (Max)	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
直線性※	±3g	±5g
再現性 (σ)	0.7g	1g
計量部寸法	W1000×D1250×H35mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法 (WDH)	294×100×184mm	
製品重量	計量部:約 140kg、表示部:約 2kg	
税抜価格	¥2,130,000	¥2,180,000


※直線性:代表値

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-	表示部ポールスタンド	¥75,000
-	表示部別置卓上スタンド	¥18,000
-	ピット設置用金具	¥60,000
-	はかりケーブル延長 5m (合計 10m)	¥20,000
-	はかりケーブル延長 10m (合計 15m)	¥25,000
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 3m	¥20,000
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 4.5m	¥25,000
FJ-LK 用	スロープ	¥150,000
	リフティング機構 (転落防止プレート付)	¥500,000
	転落防止プレート	¥200,000
	フラットカバー (溶接)	¥200,000

※オプション併用ができないものがあります。詳細はお問い合わせください。

台車のまま計量可能 (FJ-LK series)

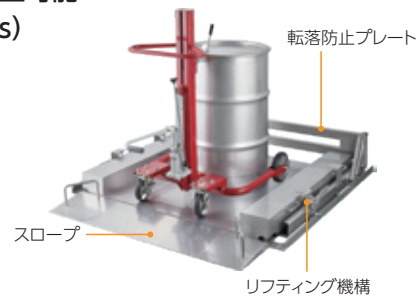

スロープ

転落防止プレート


リフティング機構



リフティング機構 (オプション) で
跳ね上げた場合

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

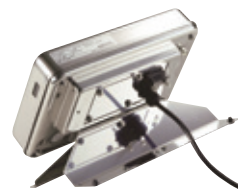

表示部別置卓上スタンド



表示部ポールスタンド

台はかり

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物測定モード
- 統計演算モード

- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISCS機能
- C R機能
- A C R機能

- 周辺機器出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- RTS無償ダウンロード