

ひょう量:300kg~2000kg / 最小表示:0.01kg~0.1kg

液晶表示

EZ-L series

本質安全防爆
組込式台はかり

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証


ドラム缶や台車を直接載せられる
大ひょう量・高精度・低床タイプ

特長

- ピット工事が不要な低床式台はかり
- 幅広いレンジに対応できる高精度防爆はかり
- 独自構造の頑丈な台はかり部
- 計量したデータの印字や保存が可能
- コンパクトで拡張性に優れた電源ボックス

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 AC100V電源ボックス
- 出力 IR通信
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)
- はかりケーブル 標準約4m

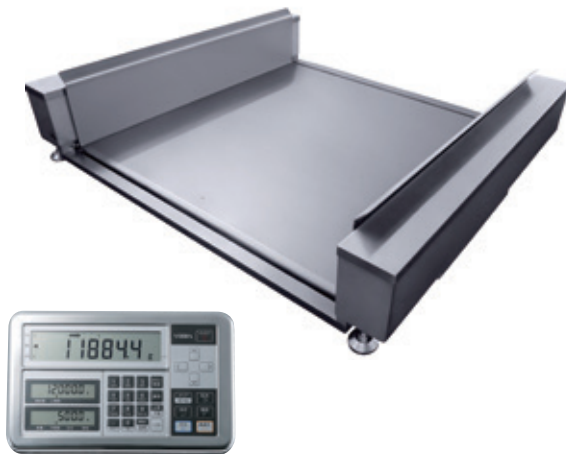

型式	EZ-L300K	EZ-L600K	EZ-L1T	EZ-L1.5T	EZ-L2T
ひょう量(Max)	300kg	600kg	1000kg	1500kg	2000kg
最小表示	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
直線性	±0.02kg	±0.04kg	±0.1kg	±0.1kg	±0.2kg
再現性	±0.01kg	±0.02kg	±0.05kg	±0.05kg	±0.1kg
計量皿寸法	W800×D800mm	W1000×D1000mm	W1200×D1200mm	W1500×D1500mm	W1500×D1500mm
税抜価格	お問い合わせください				

※直線性と再現性は仕様により異なる場合があります。
 ※受注生産品になります。詳細はお問い合わせください。
 ※乾電池駆動・ピット仕様についてもお問い合わせください。

オプション

型式	製品名	税抜価格
-R1	RS-232C単方向出力増設(Dsub 9P)	¥60,000
-R4	RS-422A双方向出力(Dsub 9P)	¥60,000
-LM	リレー出力	¥80,000
-BCD	オープンコレクタ出力(アンフェノール 36P)	¥80,000
-	表示部ポールスタンド	¥75,000
-	表示部別置卓上スタンド	¥18,000
-	電源ケーブル(10m毎)	¥8,000
-	はかりケーブル延長5m(合計9m)	¥20,000
-	はかりケーブル延長10m(合計14m)	¥25,000

※オプション併用ができないものがあります。
 オプション出力を2個併用の場合は、別型の電源ボックスM型となります。
 詳細はお問い合わせください。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥165,000
-	はかり取り付け金具(DLZ用)	¥10,000

ピットレスの低床式台はかり

ピット工事不要で、床に設置できます。また、スロープを入口と出口に設けて、計量後通過するレイアウトをひくことも可能です。

幅広いレンジに対応できる高精度防爆はかり

新開発音叉式計量ユニットセンサの組み合わせにより大ひょう量でありながら高精度を実現しました。高価な原料や高い管理精度が求められる大型ワークの計量に最適です。

独自構造の頑丈な台はかり部

独自の頑丈設計のフレームにより、高い耐久性を実現しました。

台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード