

ひょう量:33kg~62kg / 最小表示:0.1g~1g

バックライト液晶表示

表示部角度調節

乾電池駆動

IP65規格適合防塵・防水

GZ III-B series

本質安全
防爆構造電子はかり

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

IP65 規格適合の防塵・防水構造
校正分銅内蔵の高精度タイプ

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4適合

第TC18499号

特長

- 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵 (手動スパン調整)
- 赤外線通信 (データロガー-DLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
- 暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示
- パネル角度は無段階で調整が可能
- 乾電池駆動で連続約600時間駆動 (バックライトOFF時)


仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下 (ただし結露の無いこと)
- 電源 単1マンガン乾電池 (R20PU) 6本
連続約600時間駆動 (バックライトOFF時)
- はかりケーブル 約1m

型式	GZ III-BR33K	GZ III-BR62K
ひょう量 (Max)	33kg	62kg
最小表示	0.1g	1g
直線性	±0.3g	±1g
再現性 (σ)	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm	
外形寸法 (WDH)	355×615×768mm	
本体重量	約22kg	
税抜価格	¥560,000	¥560,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥165,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥80,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥165,000
-	はかり取り付け金具 (DLZ、BTZ用)	¥15,000

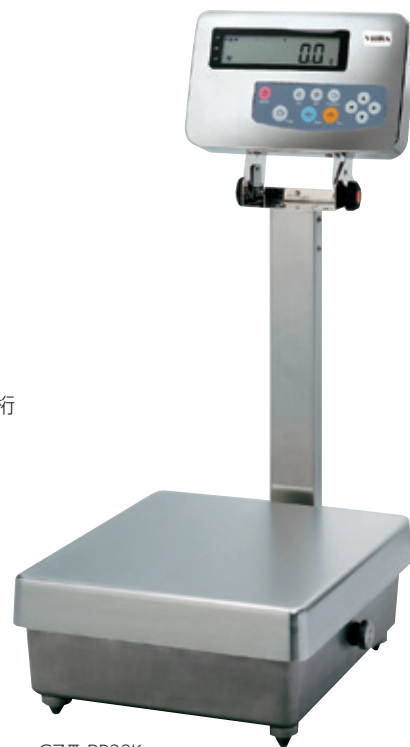

GZ III-BR33K

高精度と優れた防塵・防水構造

音叉式カセンサだからできた、IP65 規格適合の密閉構造と高分解能。ボディは、水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたステンレス製なので、水で洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です。

赤外線通信機能付

赤外線ポートが標準装備されていますので、計量データをデータロガー (DLZ-200) や Bluetooth出力ユニット (BTZ) と接続可能。

詳細は、43~44ページをご覧ください。

精度管理も簡単、校正分銅を内蔵

高精度を保つためには、定期的な校正 (スパン調整) する必要があります。校正分銅を内蔵しているので、ノブを回す簡単操作 (手動スパン調整) で正確な校正ができます。

大型バックライト液晶表示

大きく見やすい文字高さ25mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。

計量可能範囲をバーグラフで表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際にとどれくらいはかれるかなど、計量可能の範囲がひとめでわかります。

カンタン操作のダイレクトキー

表示部右下に配置されたダイレクトキーで、多機能なファンクションをダイレクトに選択できます。

【参考】取引証明用は58ページをご参照ください。

台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード