

ひょう量:15kg / 重量最小表示:0~5kg・2g, 5kg~15kg・5g

パーツスキャン PS-450

高精度ピースマスタ計測機

ブリスターやポリ袋などの半透明物や複雑な形状物も正確に測定

特長

- 独自の測定方法で1mmの高分解能表示を実現
- RS-232C出力を標準装備、パソコンでデータベースの構築が可能
- バーコードリーダーのデータ取り込みが可能
- ピースマスタデータの作成に最適

仕様

型式	PS-450
寸法測定範囲	幅(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、高さ(H):5~345mm
寸法最小表示	1mm
ひょう量	15kg
重量最小表示	0~5kg・2g, 5kg~15kg・5g
本体寸法(WDH)	660×960×1145mm
本体重量	約150kg
税抜価格	¥2,500,000



※モニターは別売です。

半透明物や複雑な形状物も測定可能




操作は簡単


幅・高さ・質量をワンタッチで、瞬時に測定



商品をスキャン
テーブルへのせてスイッチスタート

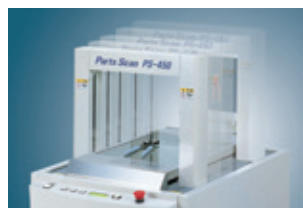

ゲートが前後に動き、スキャン開始

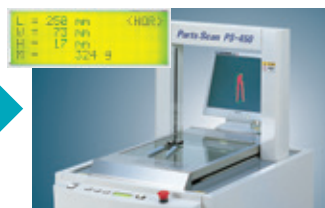

ゲートが戻ると測定が終了、幅・高さ・長さ・質量を表示